

1 Präsentation und Funktionsprinzip

Mit der Zeitschaltuhr PRLAZSUS können Elektromotoren ($I < 3 \text{ A}$ -240V) automatisch oder manuell gesteuert werden.

MANUELLER BETRIEB

- Mit den Tasten ▲ und ▼ kann der Motor aufwärts oder abwärts gesteuert werden. Wird $> 0,5 \text{ s}$ auf die Tasten ▼ oder ▲ gedrückt, wird der Motor bis zur Endlage nach oben oder unten gefahren.
- Der Motor kann jederzeit durch Drücken der Taste ■ angehalten werden. Die Automatik ist deaktiviert.

AUTOMATIKBETRIEB

Mit der Zeitschaltuhr PRLAZSUS kann ein Auf- bzw. Abfahrbefehl pro Tag programmiert werden. Die Fahrzeiten können folgendermaßen einprogrammiert werden:

- TAGESPROGRAMM: Die Fahrzeiten sind für alle Wochentage identisch.
- WOCHENPROGRAMM: Die Fahrzeiten können für jeden Tag individuell eingestellt werden.
- Ist der Zufallsgenerator (■) aktiviert, werden die einprogrammierten Fahrzeiten zudem nach dem Zufallsprinzip um 0 bis + 30 Minuten variiert, um in der Wohnung eine Anwesenheit zu simulieren.

MEMORY-FUNKTION

Mit dieser Funktion kann der Benutzer ganz einfach durch einen langen Tastendruck das Tages- bzw. Wochenprogramm ändern.



SONNEN-/DÄMMERUNGSFUNKTION: Sonnen-/Dämmerungssensor ist nicht im Lieferumfang enthalten (05104870)



UHR WERKSSEITIG VOREINGESTELLT: Umstellung Sommer-/Winterzeit: Europa-Zone
Tagesprogramm: Auffahren um 7:30 Uhr / Abfahren um 20:00 Uhr

2 Installation/ Verkabelung


Dieses Produkt ist von einer Elektrofachkraft zu installieren. Der Installateur muss sich zudem an die im Installationsland geltenden Normen und Gesetze halten und seine Kunden über die Nutzungsbedingungen informieren. Nach der Installation darf auf keinen Fall an den Anschlüssen gezogen werden.

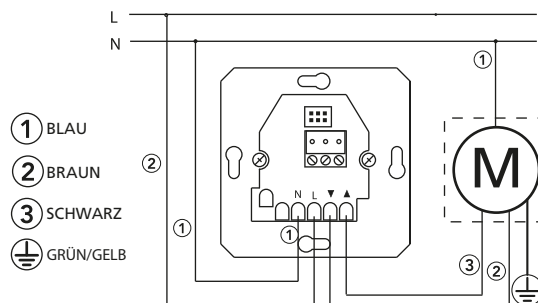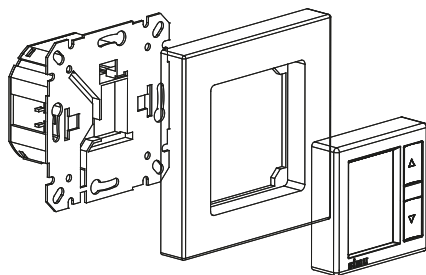


- Wenn der Rollladen bei einem Auffahrbefehl ab fährt, sind die Drähte 2 und 3 des Motors umzustecken.
- Alle Anschlüsse müssen gemäß der geltenden VDE Vorschriften ausgeführt werden. (C.E.I.364)

3 Gebrauch der PRLAZSUS


3.1 Wechseln der Betriebsart: manuell/automatisch

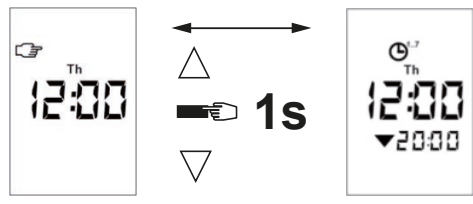

3.2 Programmwechsel: Tages-/Wochenprogramm (nur im Automatikbetrieb)

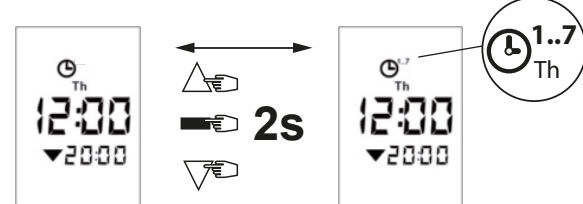

3.3 Aktivierung/Deaktivierung Funktion Anwesenheitssimulation (nur im Automatikbetrieb)

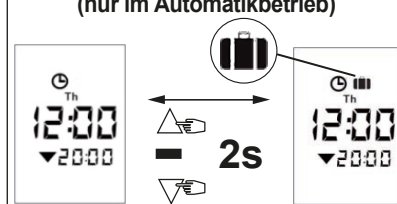

3.4. Memory-Funktion: Schnellspeicherung eines Befehls durch einen langen Tastendruck


Sie funktioniert in den beiden Programmierungsarten:

-> im Tagesprogramm: der gespeicherte Befehl gilt für alle Wochentage.


-> im Wochenprogramm: der gespeicherte Befehl gilt für den aktuellen Wochentag.

Zum Speichern einer Uhrzeit zum Hochfahren: zur gewünschten Zeit 5 Sekunden lang auf die Taste ▲ drücken.

Der Rollladen führt den Befehl aus und der Befehl wird gespeichert.

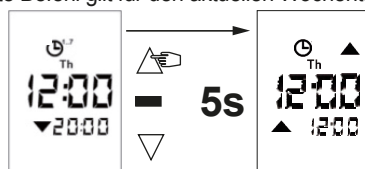


Zum Speichern einer Uhrzeit zum Herabfahren: zur gewünschten Zeit 5 Sekunden lang auf die Taste ▼ drücken. Der Rollladen führt den Befehl aus und der Befehl wird gespeichert.

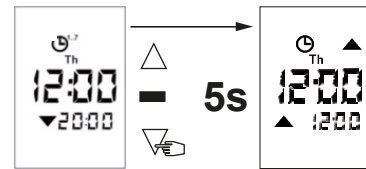

⚠ - Nach 5 Sekunden wird die neue Uhrzeit gespeichert. Die aktuelle Uhrzeit ersetzt die vorhergehende Programmierungszeit und blinkt 2 Sekunden auf.

4 Uhrzeit und aktuelles Datum einstellen


Die Uhrzeit kann in jeder Betriebsart eingestellt werden.
Drücken Sie länger als 7s auf die Taste ■, bis die Uhrzeit blinkt.

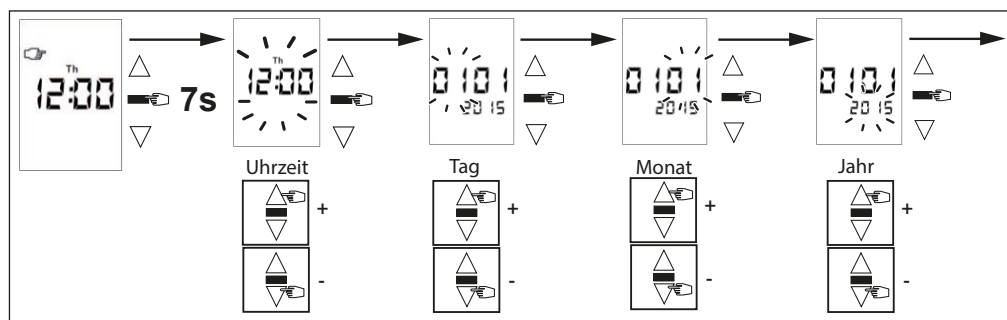


5 Programmierungen

Auf die Einstellung der Programmierungen kann vom manuellen und vom Automatikbetrieb aus zugegriffen werden. Drücken Sie 3s auf die Taste ■, bis die Programmzeit blinkt. Ein Befehl zum Öffnen oder Schließen kann storniert werden, indem die einprogrammierte Uhrzeit auf „OFF“ gesetzt wird, was sich zwischen 23:59 und 00:00 befindet. Hinweis : Durch längeres Drücken der Taste ■ kommen Sie im Anschluss wieder zum letzten Betriebsmodus zurück: Tages- oder Wochenprogramm

5.1 Tagesprogrammierung (täglich die gleichen Uhrzeiten)

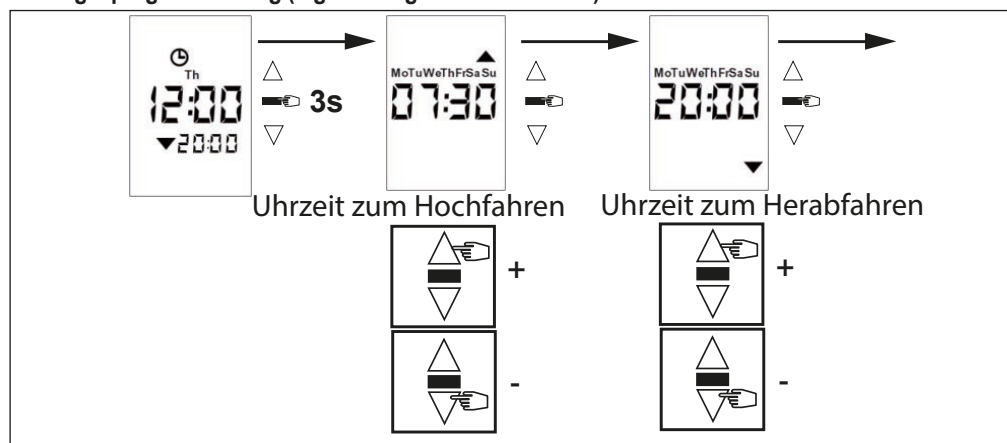


5.2 Wochenprogrammierung (für jeden Tag können unterschiedliche Uhrzeiten einprogrammiert werden)

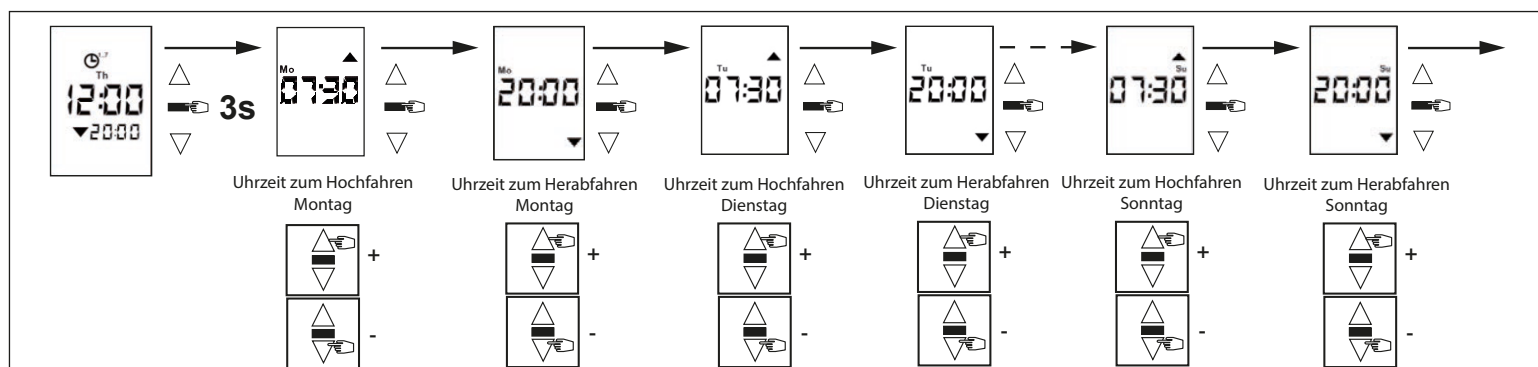

6 Reset der PRLAZSUS

Ein Reset der Zeitschaltuhr erfolgt durch ein Drücken der 3 Tasten von länger als 10 Sekunden.
Die PRLAZSUS wird dadurch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

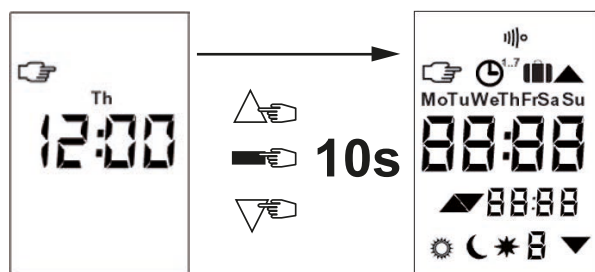

7 Technische Merkmale

- Versorgungsspannung: 230V / 50 Hz (+/-10%)
- Ausgangsspannung: max. 230 VAC
- Ausgangskontakt: 3A
- Schaltzeit der Relais (Auf- oder Abfahren): 3 min.
- Speicherung der Programme bis zu 5 Stunden bei Stromausfall.
- Abmessungen: 80x80x42 mm
- Montage in einer Unterputzdose Ø 60mm empfohlen
- Betriebstemperatur 0°C bis +60°C (OT60)
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: Klasse II

PRLAZSUS
Ref. 05104869



DE - Gebrauchsanweisung