




# Installationsanleitung

## Feste Wellenverbinder für Schnellmontage

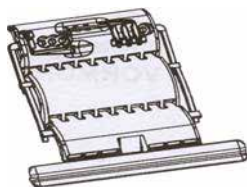

2-gliedrig

Kürzung durch Herausnahme  
des mittleren Gliedes möglich

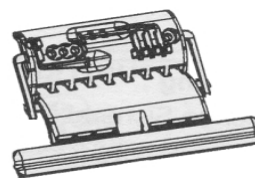

1-gliedrig

### Verwendung:

Einsatz für 50 und 60 mm Achtkant Wellen.

Anzahl pro Rollladen:

Alle 800 mm einen Wellenverbinder montieren:


| Rollladenbreite (in mm) | Mindestanzahl |
|-------------------------|---------------|
| 0 - 1400                | 2 Verbinder   |
| 1410 - 2350             | 3 Verbinder   |
| 2350 - 3300             | 4 Verbinder   |

Max. Behanggewicht: 7 kg pro Verbinder.

### Auswahl des richtigen Wellenverbinders:

#### Für Vorbauelemente:

X = Kastenbreite  
Y = Höhe des Behanges im  
Rollladenkasten

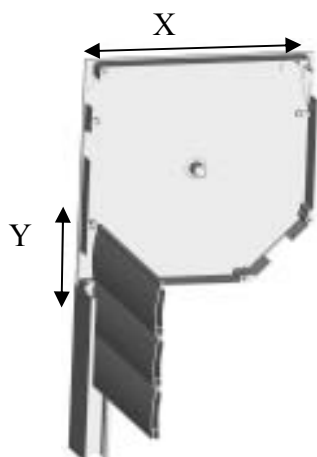



| X in mm | Y in mm |     | Typ        |
|---------|---------|-----|------------|
|         | Min     | Max |            |
| 135     | 20      | 60  | 1-gliedrig |
| 150     | 30      | 90  | 1-gliedrig |
| 165     | 40      | 90  | 1-gliedrig |
| 180     | 20      | 65  | 2-gliedrig |
| 205     | 25      | 80  | 2-gliedrig |

# Montage:


Je nach Rollladenstab (8 oder 14 mm) kann die untere Aufnahme durch einfaches Herausschieben und Umdrehen angepasst werden.

Aufnahme 14 mm Stab


Aufnahme 8 mm Stab

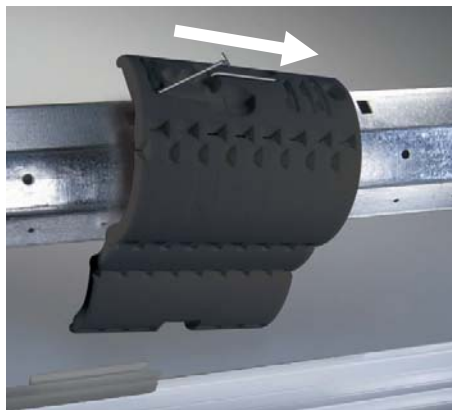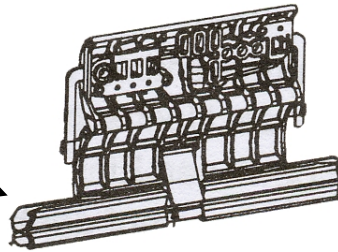


1. Einhängen

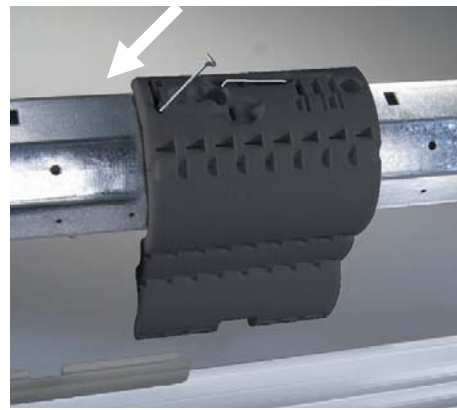

2. Herunterdrücken

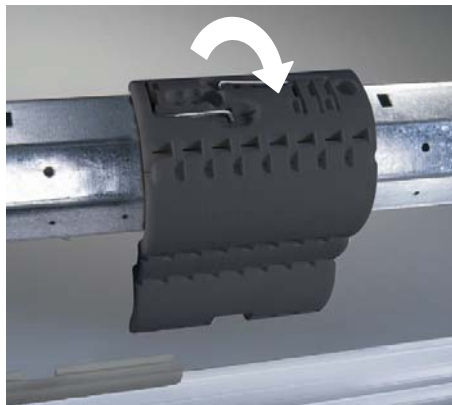

3. Haltespange einklippsen

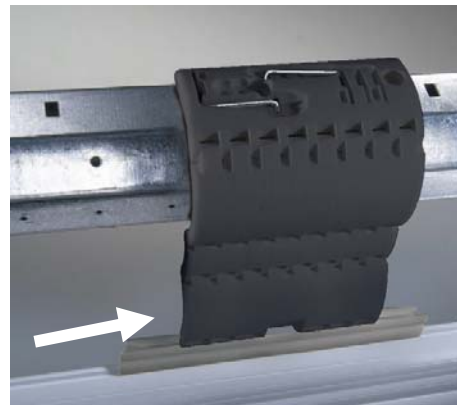

4. Untere Aufnahme einschieben