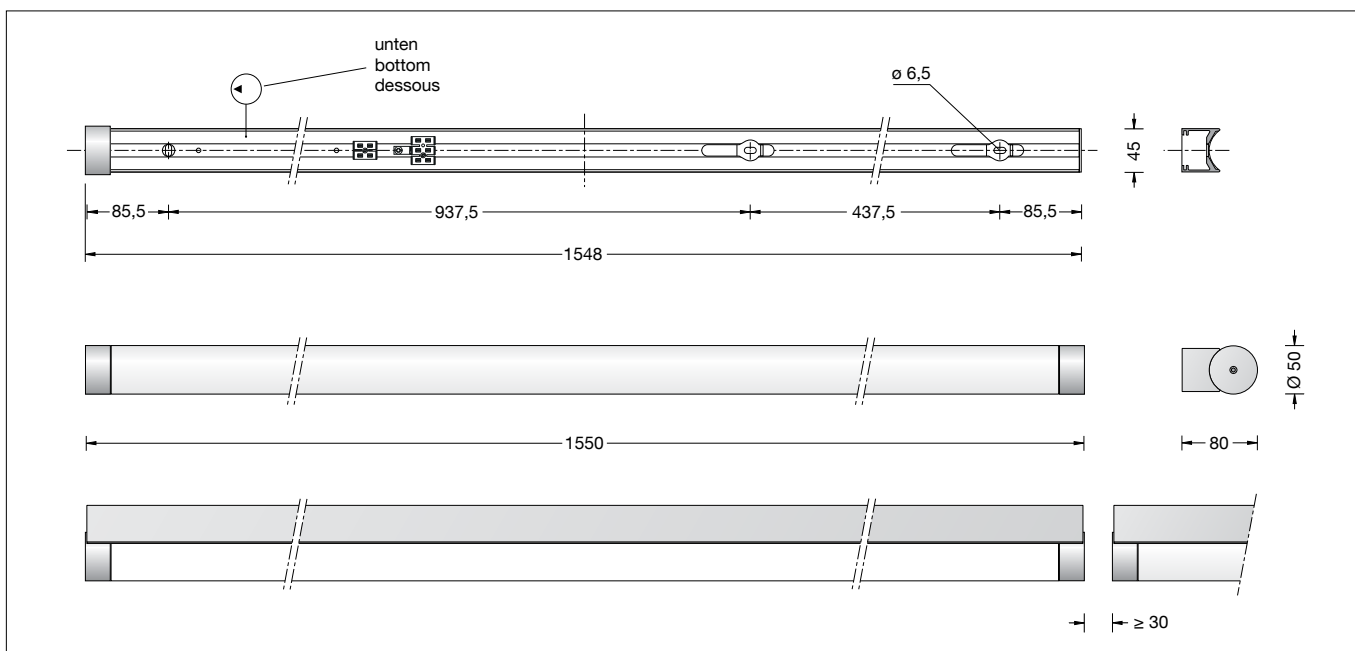


BEGA**50 143.2**

Decken- und Wandleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Ceiling and wall luminaire for indoor use

Plafonnier et applique pour utilisation à l'intérieur

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Decken- und Wandleuchte · Innenleuchte mit schlagfester Abdeckung aus Kunststoff und Aluminiumgehäuse.
Eine Leuchte mit freistrahler und gleichmäßiger Lichtstärkeverteilung zur linearen Beleuchtung im Innenbereich.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminium, Oberfläche matt
Lichtstreuende Leuchtenabdeckung aus Kunststoff
3 Befestigungslänglöcher
Breite 6,5 mm
Anschlussklemme 2,5²
Schutzleiteranschluss
Anschlussklemme 2-polig für digitale Steuerung
LED-Netzteil
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-276 V
Im Gleichspannungsbetrieb wird die LED-Leistung auf 15 % begrenzt
DALI-steuerbar
Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine Basisisolierung vorhanden
BEGA Thermal Control®
Temporäre thermische Regulierung der Leuchtenleistung zum Schutz temperatur-empfindlicher Bauteile, ohne die Leuchte abzuschalten
Schutzklasse I
⚡ – Sicherheitszeichen
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 3,8 kg
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) D

Instructions for use**Application**

Ceiling and wall luminaire · indoor luminaire made of impact resistant synthetic diffuser and aluminium housing.
Luminaire with free-radiating and uniform light distribution for linear illumination in interior.

Product description

Luminaire made of aluminium, matt surface finish
Light-diffusing synthetic luminaire cover
3 elongated fixing holes
Width 6.5 mm
Connection terminal 2.5²
Earth conductor connection
2-pole connecting terminal for digital control
LED power supply unit
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-276 V
During DC operation the LED power is reduced to 15 %
DALI-controllable
Basic insulation is provided between the mains and control cables
BEGA Thermal Control®
Temporary thermal regulation to protect temperature-sensitive components without switching off the luminaire
Safety class I
⚡ – Safety mark
CE – Conformity mark
Weight: 3.8 kg
This product contains light sources of energy efficiency class(es) D

Fiche d'utilisation**Utilisation**

Plafonnier et applique · luminaire d'intérieur en vasque synthétique antichocs avec armature en aluminium.
Luminaire à répartition de lumière diffuse et uniforme pour éclairage linéaire à l'intérieur.

Description du produit

Luminaire fabriqué en aluminium, finition mat
Cache diffusant en synthétique
3 trous oblongs de fixation largeur 6,5 mm
Bornier 2,5²
Raccordement à la terre
Bornier à deux pôles pour pilotage numérique
Bloc d'alimentation LED
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-276 V
En fonctionnement en courant continu, la puissance LED est limitée à 15 % pour pilotage DALI
Une isolation de base est prévue entre le câble de raccordement au réseau et le câble de commande
BEGA Thermal Control®
Régulation thermique temporaire de la puissance des luminaires pour protéger les composants sensibles à la température, sans pour autant éteindre les luminaires
Classe de protection I
⚡ – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 3,8 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt. Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter www.bega.com.

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	52,2 W
Leuchten-Anschlussleistung	61 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25\text{ °C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

50 143.2 K3

Modul-Bezeichnung	6x LED-0694/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Modul-Lichtstrom	8310 lm
Leuchten-Lichtstrom	6511 lm
Leuchten-Lichtausbeute	106,7 lm/W

Bitte beachten Sie:

Soll die Leuchte auf einer metallischen, elektrisch leitenden Oberfläche montiert werden, unbedingt darauf achten, dass die Befestigungsfläche mit dem Schutzleiter der Leuchte leitend verbunden wird!

Hinweis:

Sollen mehrere Leuchten linear angeordnet werden, ist montagebedingt auf einen Mindestabstand von 30 mm zwischen den Leuchtenkappen zu achten. Die Kunststoffabdeckung des Leuchtenkörpers kann sich bei Erwärmung um max. 7 mm ausdehnen.

Montage

LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile! Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechslens eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche mit den Händen. Leuchte aus der Verpackung nehmen und mit der offenen Gehäuserückseite auf weicher Unterlage abstellen. Seitliche Innensechskantschraube der Leuchtenkappe lösen. Leuchtkörper auf dem Gehäuse zur Seite schieben, bis der Leuchtkörper frei entnommen werden kann.

Schutzleiterverbindung herstellen. Silikonschläuche über Anschlussadern schieben und elektrischen Anschluss an Klemmen vornehmen. Zur digitalen Ansteuerung ist die Klemme DA, DA zu verwenden. Bei Nichtbelegung dieser Klemme wird die Leuchte mit voller Lichtleistung betrieben.

Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations.

Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547. To achieve an additional protection against e.g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at www.bega.com.

Lamp

Module connected wattage	52.2 W
Luminaire connected wattage	61 W
Rated temperature	$t_a = 25\text{ °C}$
Ambient temperature	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

50 143.2 K3

Module designation	6x LED-0694/930
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	CRI > 90
Module luminous flux	8310 lm
Luminaire luminous flux	6511 lm
Luminaire luminous efficiency	106,7 lm/W

Please note:

If the luminaire is to be mounted onto a metallic, electroconductive surface, it is mandatory to make sure that the mounting surface is connected conductive to the earth conductor of the luminaire!

Note:

If you are planning a linear arrangement of several luminaires, you must keep a minimum distance of 30 mm between the luminaire caps for installation reasons. The synthetic cover of the luminaire body can expand by max. 7 mm when hot.

Installation

LED are high-quality electronic components! Please avoid touching the light output opening of the LED directly during installation or relamping. Remove the luminaire from the packaging and put it down on a soft surface with the rear of the housing open. Undo the hex socket screw on the side of the luminaire cap. Push the luminaire body on the housing to the side until the luminaire body can be removed freely.

Make earth conductor connection. Push silicone sleeves over the lines and make electrical connection to the terminals. For digital control please use the connecting terminal DA, DA. In case this terminal is not used the luminaire will be operated at full light output.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales.

L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547. Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web www.bega.com.

Lampe

Puissance raccordée du module	52,2 W
Puissance raccordée du luminaire	61 W
Température de référence	$t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

50 143.2 K3

Marquage des modules	6x LED-0694/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI > 90
Flux lumineux du module	8310 lm
Flux lumineux du luminaire	6511 lm
Rendement lum. d'un luminaire	106,7 lm/W

Attention :

Si le luminaire doit être monté sur une surface métallique et non isolante, veuillez vérifier que la surface de montage soit connectée à la mise à la terre du luminaire!

Remarque :

En cas d'alignement de plusieurs luminaires, il convient de respecter un écart de 30 mm entre les diffuseurs selon les contraintes de l'installation. La vasque synthétique de l'armature peut se dilater de 7 mm maximum sous l'effet de la chaleur.

Installation

Les LED sont des composants électroniques de haute précision. Éviter de toucher la surface de diffusion des LED avec les doigts lorsque vous l'installez ou la remplacez. Retirer le luminaire de l'emballage et le déposer sur une surface non rigide, le dos du boîtier ouvert. Desserrer la vis à six pans creux sur le côté du diffuseur. Faire glisser latéralement l'armature sur le boîtier jusqu'à ce qu'il puisse être retiré.

Mettre à la terre. Enfiler les gaines de silicone sur les fils de raccordement et procéder au raccordement électrique aux bornes. Pour le pilotage numérique utiliser le bornier DA, DA. Si ce bornier n'est pas raccordé le luminaire fonctionne à la puissance maximale.

Maintenir l'armature et insérer le goujon de blocage dans l'ouverture du boîtier (trou de serrure).

Avant de raccorder la LED, ouvrir tout d'abord les deux leviers de verrouillage du bornier de la LED.

Raccorder la LED à la borne du luminaire en utilisant si nécessaire une pince pointue.

Respecter la polarité,

noir : "Driver -", **rouge** : "Driver +".

Fermer le levier de verrouillage du bornier de la LED.

Faire glisser l'armature contre le capot du boîtier.

Veiller à ce que les conducteurs de raccordement ne soient pas endommagés pendant cette opération.

Serrer la vis à six pans creux sur le côté du capot du boîtier.

Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt.

BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen. Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen.

Anlage spannungsfrei schalten. Seitliche Innensechskantschraube der Leuchtenkappe lösen. Leuchtkörper zur Seite schieben und beide Verriegelungshebel der LED-Anschlussklemme aufklappen.

LED-Verbindung an Leuchtenklemme lösen. Leuchtkörper auf dem Gehäuse zur Seite schieben, bis der Leuchtkörper frei entnommen werden kann.

Arretierungsbolzen abschrauben (Innensechskant SW 3). Pin-Torx-Senkschraube (T 20) lösen. Leuchtenabdeckung über die LED-Module zur Seite schieben.

LED-Modul demontieren. Austausch-LED-Modul montieren.

Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls.

Eine defekte Leuchtenabdeckung muss ersetzt werden.

Leuchte in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren. Darauf achten, dass die Anschlussadern während des Einschubs in die Gehäusekappe nicht beschädigt werden.

Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz säubern. Eine defekte Kunststoffabdeckung muss ersetzt werden.

Replacing the LED module

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire.

The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted. The module can be replaced by qualified persons using standard tools.

Disconnect the system. Undo the hex socket screw on the side of the luminaire cap. Push the luminaire body on the housing to the side and swing up the two locking levers of the LED connection terminal.

Disconnect LED connection at the luminaire terminal. Push the luminaire body on the housing to the side until the luminaire body can be removed freely.

Unscrew the retention bolts (hexagon socket SW 3). Loosen the Pin-Torx countersunk screw (T 20). Slide luminaire cover over the LED modules to the side.

Remove the LED module. Install the replacement LED module.

Please follow the installation instructions for the LED module.

Defective luminaire cover must be replaced.

Reassemble the luminaire again in reverse order. Make sure not to damage the connection wires when pushing into the housing cap.

Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleaning agents to remove dirt. A defective synthetic cover must be replaced.

Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette apposée sur le luminaire.

Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce.

Travailler hors tension. Desserrer la vis à six pans creux sur le côté du diffuseur. Faire glisser latéralement l'armature sur le boîtier et ouvrir les deux leviers de verrouillage du bornier de la LED.

Débrancher la connexion LED à la borne du luminaire. Faire glisser latéralement l'armature sur le boîtier jusqu'à ce qu'il puisse être retiré. Dévisser les goujons de blocage (six pans creux SW 3). Desserrer la vis Pin-Torx (T 20). Faire glisser latéralement la vasque du luminaire sur les modules LED.

Démonter le module LED du spot. Installer le module LED de remplacement.

Respecter la fiche d'utilisation du module LED. Une vasque défectueuse doit être remplacée.

Remonter le luminaire dans l'ordre inverse.

Veiller à ce que les conducteurs de raccordement ne soient pas endommagés lors de l'insertion dans le capot du boîtier.

Nettoyage · Entretien

Nettoyer régulièrement le luminaire avec des produits de nettoyage ne contenant pas de solvant.

Toute vasque synthétique défectueuse doit être remplacée.

Ersatzteile

Kunststoffabdeckung	15 000 480
LED-Netzteil	DEV-0214/2100i
LED-Modul 3000 K	LED-0694/930

Spares

Synthetic cover	15 000 480
LED power supply unit	DEV-0214/2100i
LED module 3000 K	LED-0694/930

Pièces de rechange

Couvercle synthétique	15 000 480
Bloc d'alimentation LED	DEV-0214/2100i
Module LED 3000 K	LED-0694/930